



Подготовка к монтажу

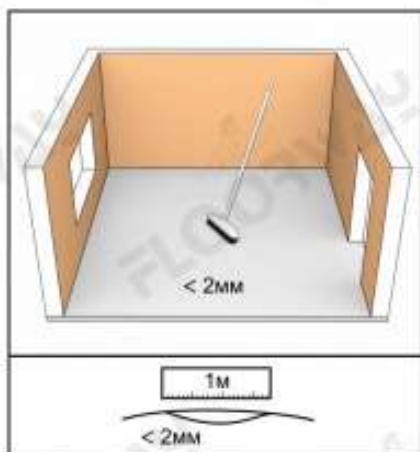


Ровное основание пола

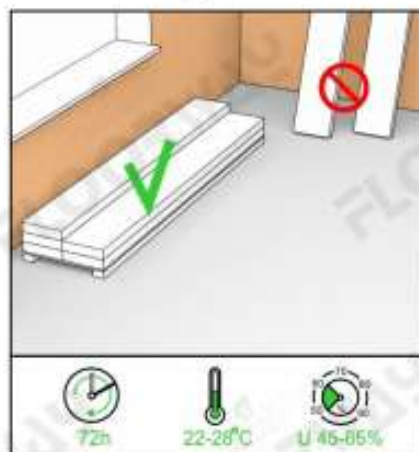


Акклиматизация




Нет необходимости в гвоздях и клее

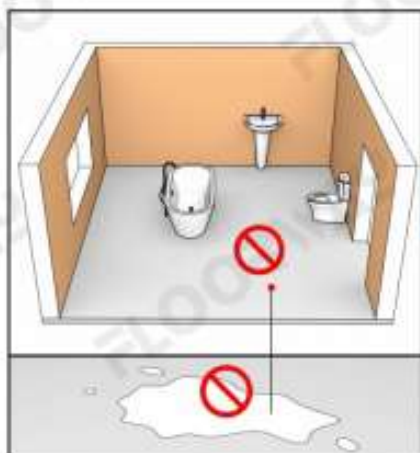

Сухое основание пола

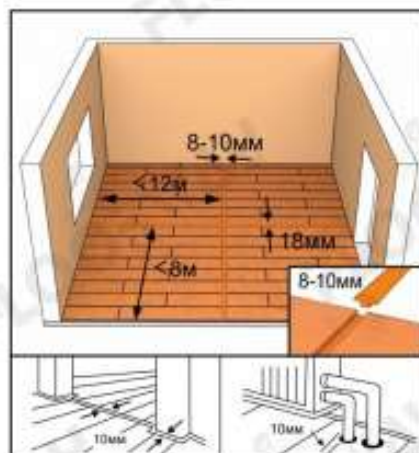

Температурные расширительные зазоры

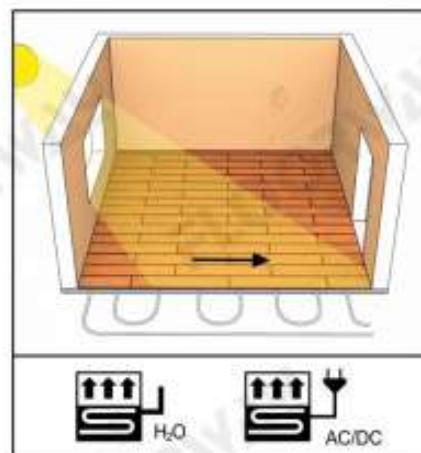


Система «теплых полов»



Инструменты



















Правильное удержание молотка

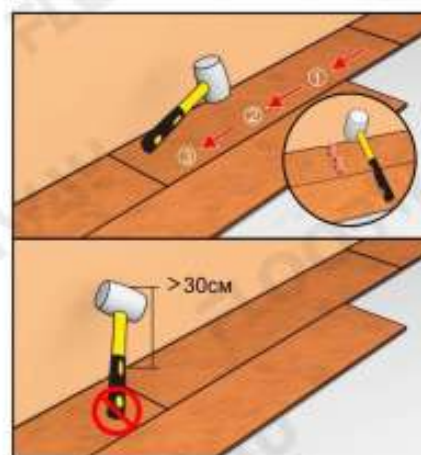

Деликатная сила

Монтаж

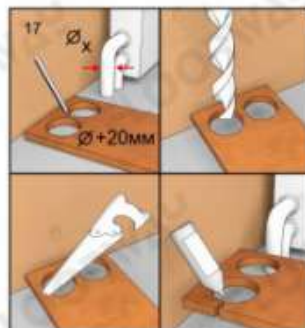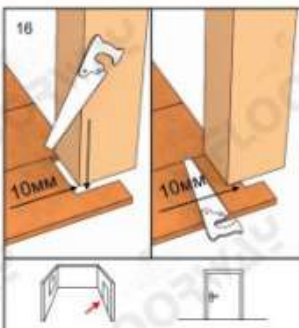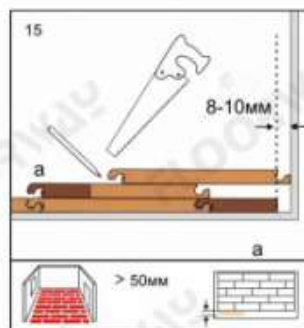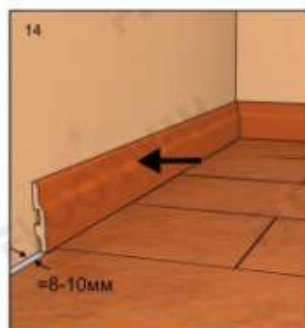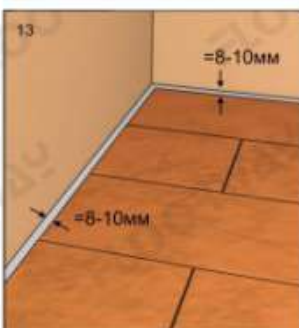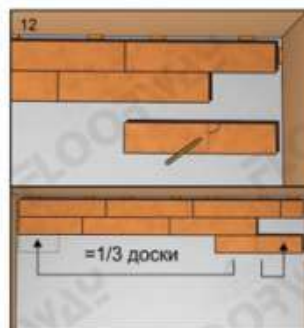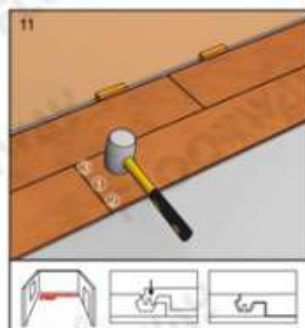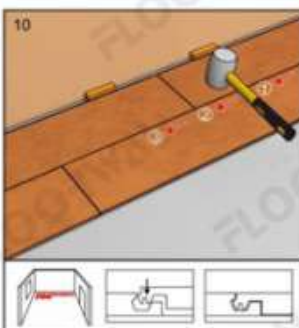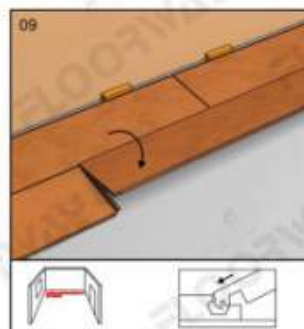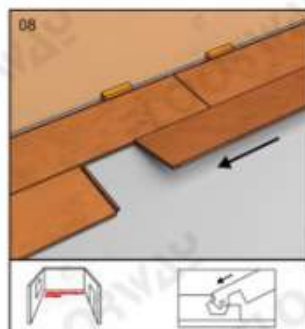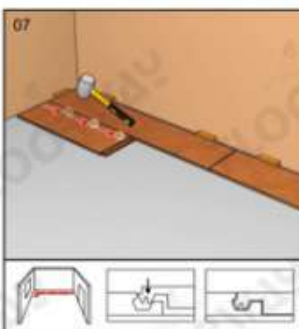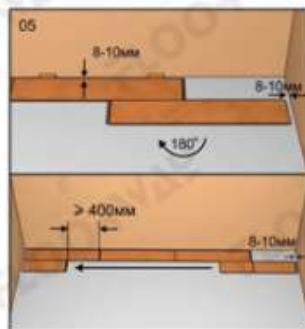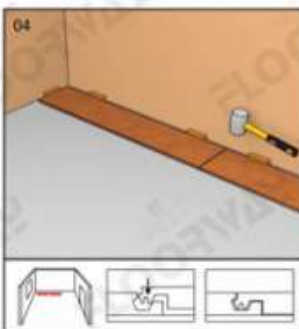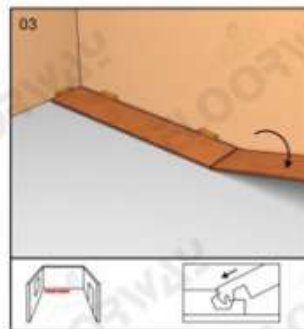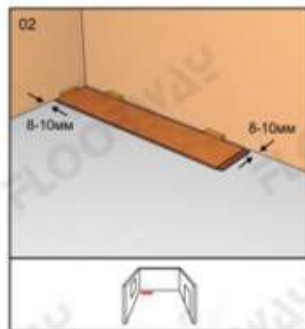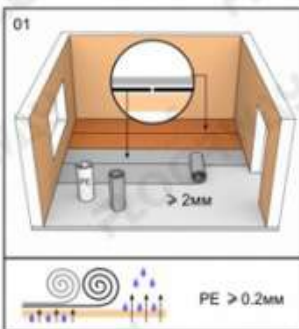

Уход и обслуживание

