

## How to engage 3L TripleLock & Click4U


Using your hands

# INNOVATIONS 4 FLOORING

Scan to Watch




**1** Start by engaging the plank on the long side (angle - system)  
Начните с монтажа по длинной стороне панели (угол - система)

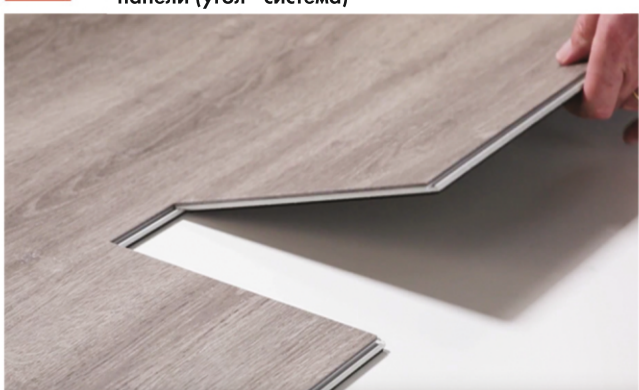


**2** Slide the plank until it reaches the short side of the next plank  
Сдвиньте доску, пока она не достигнет короткой стороны следующей



**3** Let the plank drop gently  
Дайте планке мягко опуститься

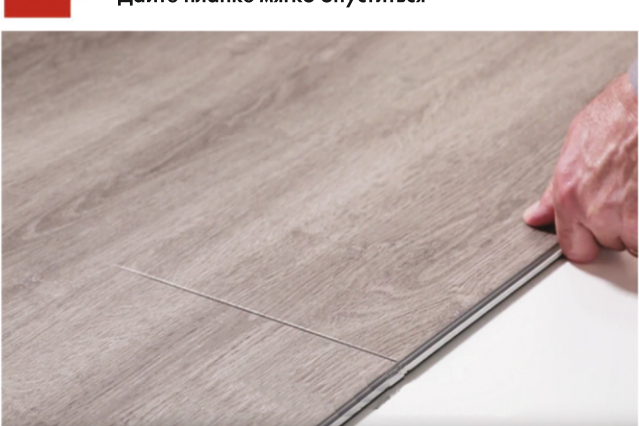

**4** Press with your thumb on the both ends of the short side  
Надавите большим пальцем на оба конца короткой стороны

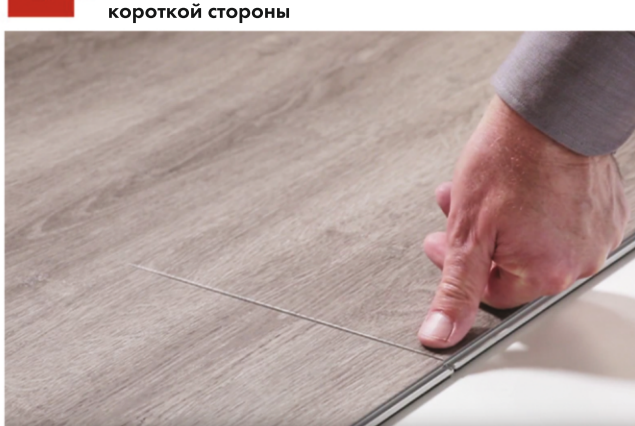

**5** Use a soft faced hammer to lock planks on the short side  
Используйте молоток с мягкой головкой, чтобы зафиксировать доски короткой стороне.



**6** Use a tapping block to lock in the long side  
Используйте блок для постукивания, чтобы зафиксировать длинную сторону



Пожалуйста, проверьте и одобрите все продукты перед установкой. Претензии не принимаются, если продукт установлен с видимыми дефектами. Не укладывайте на ковер или мягкий пол.

**НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:** Универсальный нож, рулетка, угольник, резиновый молоток, проставки 1/4, блок для постукивания

### МОНТАЖ:

1 Осмотрите все доски на предмет дефектов и повреждений. Не устанавливайте поврежденные доски, используйте их для порезов. Если во время установки в канавки попадет мусор, очистите и удалите.

2 Доски укладываются слева направо. Начните с левой стены комнаты и двигайтесь к правой стороне. Ребристая сторона досок должна быть обращена к стартовой стене.

3 Хорошая идея - поставить распорки на 1/4 вдоль стены.

4 Опустите и зафиксируйте короткие стороны каждой доски резиновым молотком.

5 Последнюю доску справа нужно будет обрезать. Сделайте надрез доски острым канцелярским ножом под прямым углом. Затем надавите на доску и она отщелкнет. Вы также можете использовать пилу, чтобы распилить. Оставшийся кусок будет вашим стартовым элементом для следующего ряда. Но убедитесь, что стыки смещены не менее, чем на 20 см. Стыки от одного ряда к другому всегда должны быть смещены не менее, чем на 20 см.

6 Когда вы начинаете новый ряд, наклоните длинную сторону досок так, чтобы гребешок входил в паз предыдущего ряда. При установке используйте резиновый молоток и колотушку, чтобы убедиться, что длинная сторона вошла правильно. Таким же образом установите вторую доску в новый ряд. Затем сдвиньте и опустите короткую сторону, чтобы зафиксировать на месте. Снова воспользуйтесь резиновым молотком, чтобы убедиться, что короткая сторона вошла.

### ПОСЛЕ УСТАНОВКИ:

1 Снять распорки и установить переходной молдинг. Не прикрепляйте молдинги к доскам. К черновому полу следует прикрепить переходные молдинги, а стеновую отделку - к стене.

2 Используйте подходящие напольные протекторы / подставки под ножки всей мебели.

3 Не используйте для чистки полироли, воски или агрессивные химикаты.

4 Большинство напольных покрытий и мебели подвержены воздействию длительного солнечного света. По возможности используйте шторы на окнах, чтобы уменьшить воздействие.

За подробностями о гарантии обращайтесь к своему дистрибьютору.