
WICANDERS



ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
ПРОБКОВЫХ ПОКРЫТИЙ
WICANDERS 2G

AMORIM CORK FLOORING

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПРОБКОВЫХ ПОКРЫТИЙ WICANDERS 2G

WICANDERS

(Подготовка)

Требования к основанию

Плавающие полы Wicanders могут быть установлены в большинстве жилых помещений и почти во всех коммерческих помещениях, за исключением ванных комнат, саун и других влажных помещений. Плавающие полы Wicanders можно укладывать на большинство твердых поверхностей, таких как твердые напольные покрытия, деревянные полы и керамическая плитка. Мягкие полы, такие как ковры, должны быть удалены.

Основание должно быть ровным, сухим, а отклонения не должны превышать 3 мм на 2 м.п.

Все виды бетонных, деревянных и керамических поверхностей должны быть полностью сухими.

Никогда не устанавливайте плавающие полы Wicanders без использования полиэтиленовой влагозащитной пленки толщиной не менее 0,2 мм.

Полы с водяным подогревом:

Для плавающих полов Wicanders температура основания пола не должна превышать 28°C. Для получения подробной информации следуйте инструкции производителя системы теплого пола или обратитесь к поставщику.

Обратите внимание, что ковры, размещенные на покрытии, могут выполнять функцию тепловых аккумуляторов и повышать температуру поверхности пола больше, чем рекомендуемая максимальная температура поверхности (не должна превышать 20-22°C).

Все системы теплого пола имеют особые характеристики с учетом основания (чернового пола), на котором они установлены. Чтобы избежать проблем с эксплуатацией и долговечностью, строго следуйте инструкциям по установке на этапе строительных работ.

Сушку чернового пола необходимо производить включением / выключением тепла. После этого можно переходить к «фазе разогрева». Первый разогрев стяжки пола должен быть произведен не ранее, чем через 21 день после полного ее схватывания. Фаза нагрева должна начинаться с рабочей температуры 25°C в течение 3 дней.

Черновой пол необходимо выдержать не менее 60-90 дней. Затем температуру необходимо ежедневно постепенно повышать до максимально допустимой в соответствии с инструкцией производителя. Достигнув максимального значения, температура выдерживается 5-7 дней не выключая. Затем температуру следует ежедневно снижать, постепенно, пока поверхность не достигнет 18°C. Во время укладки напольного покрытия температура поверхности не должна превышать 18°C и должна сохраняться в течение 3 дней (для плавающих полов). Затем температура медленно повышается до максимально допустимой 28°C.

Технологические зазоры

Плавающие полы Wicanders устанавливаются как «плавающие полы», поэтому планки не должны крепиться к основанию.

Плинтусы / молдинги нельзя прижимать, ограничивая движение пола. Также обеспечьте зазоры 5 мм вдоль стен и других неподвижных объектов.

Плинтусы / молдинги должны закрывать минимум 7 мм пола.

Переходы между двумя комнатами или полы площадью более 100м² или размером более 10 м в любом направлении должны иметь дополнительные расширительные зазоры.

(До укладки)

Транспортировка, хранение и акклиматизация

Транспортируйте и храните коробки в горизонтальном положении. Упакованные планки необходимо выдержать в сухом и проветриваемом помещении не менее 48 часов для акклиматизации на месте укладки. Вскрывайте упаковки непосредственно перед укладкой. Во время хранения и укладки поддерживайте температуру и относительную влажность, которые будут преобладать в этом помещении во время постоянной эксплуатации. В большинстве таких случаев это означает поддержание диапазона температур от 18 °C до 28 °C и относительной влажности от 35% до 65%. Используйте отопление или кондиционирование воздуха в течение этого периода времени перед началом установки.

Вариация оттенков Wicanders-это неотъемлемая и привлекательная характеристика. Чтобы добиться максимально приятного сочетания оттенков, перетасуйте доски перед установкой.

Осмотр на месте


Перед установкой, пожалуйста, осмотрите планки при дневном свете на предмет видимых дефектов или повреждений, а так же осмотрите основание пола и убедитесь, что окружающие условия соответствуют описанию в данной инструкции. Amorim Revestimentos не несет ответственности за претензии, связанные с не подходящим основанием, не правильным применением клея и лака, использованием не рекомендуемых продуктов или визуальными дефектами, проверяемыми до укладки.

(Во время укладки)

Монтаж

На деревянных основаниях рекомендуется устанавливать планки перпендикулярно существующим доскам.

Необходимые инструменты

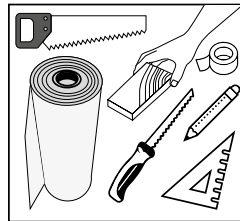

Пила или ножовка с мелкими зубьями, клинья, карандаш, угольник, полиэтиленовая пленка 0,2 мм, клейкая лента.

Защита от влаги

Всегда существует риск попадания влаги в черновой пол, поэтому необходимо обязательно установить гидроизоляцию. Максимальный уровень влажности чернового пола не должен превышать 75% относительной влажности в пределах значений, указанных ниже, при использовании измерительного прибора:


Тип основания	Содержание влаги % с подогревом	без подогрева
Бетонное	1,5	2,0

Все типы бетонных оснований требуют изоляции от влаги. Сюда входят все типы со встроенным влагобарьером, керамические, обогреваемые и мягкие полы.


Используйте влагонепроницаемую полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,2 мм. На основаниях подвала мы рекомендуем укладывать 2 слоя поперек для лучшей защиты от влаги.

Укладка

На деревянных основаниях мы рекомендуем укладывать полы Wicanders поперек существующего пола

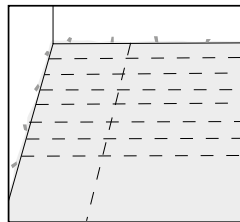

Положите полиэтиленовую пленку с перекрытием не менее 20 см между собой и используйте клейкую ленту для соединения. Обеспечьте дополнительный нахлест пленки на 5 см вдоль стен. Накладка после крепления плинтуса / молдинга к стене.

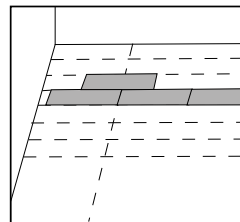

Точно измерьте комнату под прямым углом к направлению досок. Доски в последнем ряду должны быть шириной не менее 5 см. При необходимости доски первого ряда можно обрезать до меньшего размера.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПРОБКОВЫХ ПОКРЫТИЙ WICANDERS 2G


WICANDERS



(Укладка)


(Первые три ряда)

Доски можно устанавливать со всех сторон. Полы Wicanders 2G легко укладывать. Рекомендуем начинать установку с правого угла.

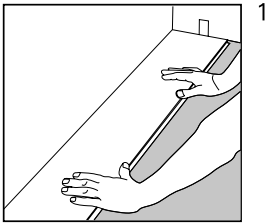

1


Поверните планку язычком к стене. Оставьте зазор 5 мм на короткой стороне.

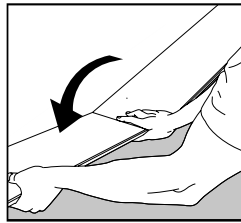

2


Прижмите следующую планку к первой под углом и положите ее на пол.

Таким же образом завершите первый ряд.

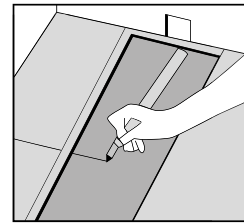


3

Обрежьте последнюю доску первого ряда до нужной длины. Поместите последнюю планку лицевой стороной вниз и короткой стороной без фиксирующей планки к стене. Расстояние до стены должно составлять 5 мм.

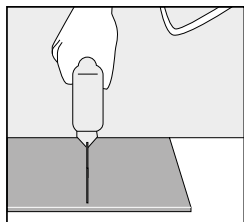

4

Отметьте, где должна быть разрезана доска, поместите ее на рабочую поверхность и разрежьте по размеру с помощью любой пилы.

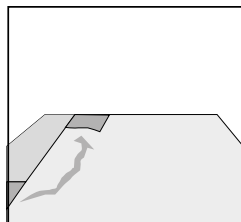

5


Убедитесь, что длинные стороны досок образуют прямую линию. Используйте отрезанный кусок доски из предыдущего ряда, чтобы начать следующий, однако он должен быть не менее 30 см в длину. Если кусок слишком короткий, начните с новой доски и разрежьте ее пополам. Всегда следите за тем, чтобы торцевые швы располагались в шахматном порядке не менее чем на 30 см.



6


Поместите первую доску нового ряда стороной с язычком под углом к предыдущему ряду.

Надавите вперед и одновременно положите его.

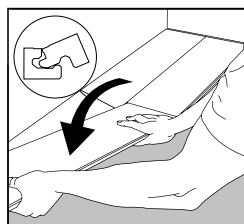


7

Расположите короткий конец планки под углом к предыдущей и опустите вниз.

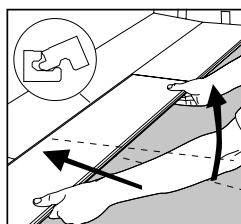

8


Поднимите планку (вместе с предыдущей уложенной в том же ряду) немного вверх (около 30 мм), прижмите его к ряду впереди, а затем положите вниз. Совет: это движение требует некоторой осторожной регулировки.

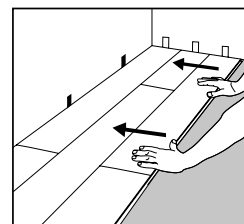

9

Отрегулируйте расстояние до стены на 5 мм, когда три ряда завершены.


(Оставшиеся ряды)

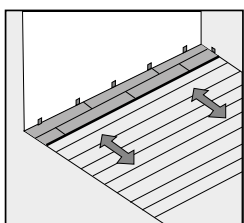

10


Продолжайте установку, как описано выше, пока не достигнете противоположной стены.

(Последний ряд)

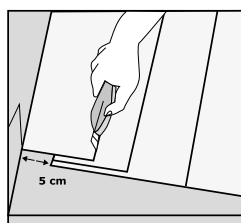

11

Отмерьте и отрежьте доски в последнем ряду до нужного размера. Учитывайте расстояние до стены 5 мм. Ни одна доска не должна быть шириной менее 5 см.

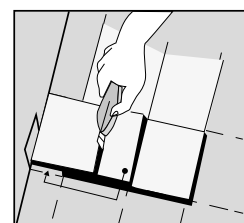

12


Последнюю и первую планку необходимо разрезать на необходимую ширину. Поместите последнюю планку сверху предпоследней планки. Разметьте планку с помощью куска планки, не фиксируя полосу. Оставьте расстояние 5 мм до стены для расширительного зазора.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПРОБКОВЫХ ПОКРЫТИЙ WICANDERS 2G


WICANDERS

(Неровные стены)

Иногда первый ряд должен быть обрезан, чтобы соответствовать неровной стене.

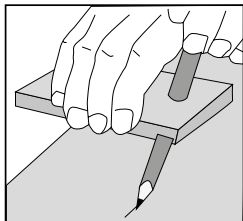

Перенесите форму стены на планки. Не забудьте оставить зазор расширения 5 мм.

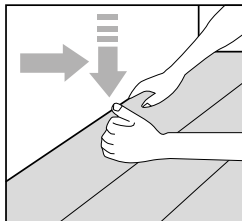


Чтобы снять первый ряд, приподнимите доску на несколько сантиметров и постучите по стыку.

Отрежьте доски по мере необходимости.


(Установка около дверей, радиаторов и последнего ряда)

Если вы не можете наклонить плитку под (например, дверную коробку) или низко установленный радиатор, вы можете сделать это как показано на изображении:

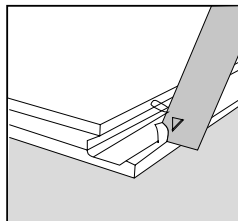


отрежьте фиксирующую кромку и нанесите клей (клей ПВА, класс D3) на паз и установите планку.

(Отопительные трубы)

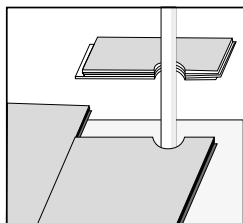


Просверлите необходимые отверстия в планках, сделав отверстие на 10 мм больше диаметра трубы.

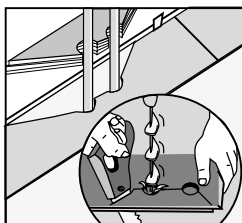

Отрежьте доску под углом 45° к отверстию. Отрезанный кусок снова приклеивается в нужное положение. Закройте отверстие трубной накладкой.

(Дверные коробки)

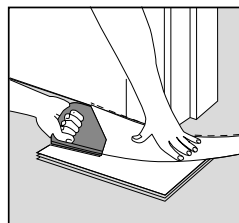


Если дверную коробку нужно разрезать, используйте кусок доски, чтобы получить нужную высоту.

Распилите дверную коробку и наличник на необходимую высоту с учетом 2 мм пространства к планкам.


Доски можно укладывать со всех сторон. Это упрощает планирование установки, например, вокруг двери.

🔧 (После укладки)

(Демонтаж пола)

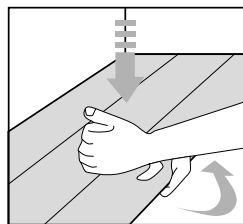

Если вы хотите удалить пол, просто приподнимите доски на несколько сантиметров и постучите по стыку.

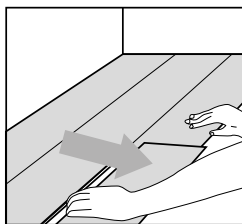

Освободившуюся доску затем можно вытаскивать. Никогда не сгибайте соединенную доску назад, так как это повредит планки.