



SKALLA

скандинавский каменный пол



Инструкция по укладке напольного покрытия

Обязательство по осуществлению контроля качества и бережному обращению с изделием

Напольные покрытия SKALLA изготавливаются в ходе высокоточных технологических операций на самом современном оборудовании. Как заготовки, так и готовая продукция подвергаются строгим контрольным испытаниям, проводимым регулярно. Несмотря на контроль качества, повреждение отдельных элементов (например, во время транспортировки) не может быть полностью исключено. Поэтому перед и во время укладки ламинированного напольного покрытия необходимо еще раз осмотреть половицы на предмет возможных повреждений.

Поврежденные или иным образом отличающиеся от остальных панели не подлежат укладке и должны быть возвращены дилеру и заменены.

При несоблюдении этой инструкции любые гарантийные обязательства утрачивают силу.

1. Основание пола

Основание должно быть ровным, жестким, сухим (подходят: бетонная стяжка, деревянные полы, кафельная плитка и т.д.). Деревянное основание из досок обязательно должно быть покрыто листовым материалом влагостойкая фанера OSB, ДСП не менее 10 мм. Деревянное основание из листовых материалов на лагах должно быть обязательно в 2 слоя где верхний слой перекрывает стыки плит нижнего слоя места скопления саморезов должны быть зашпаклеванные все поверхности основания должны быть чистыми без пыли прочными не крошиться. Перепад неровности основания не должен превышать 2 мм на 1 м.п. При укладке на бетонные основания влажность стяжки не должна превышать 2%.

2. Подготовка к укладке

Перед началом укладки SPC ламината, не вскрытые пачки должны храниться в том же помещении, в котором планируется их укладка. Упаковки должны храниться горизонтально.

Перед укладкой также тщательно проверить доски на наличие дефектов. Рассчитать и подготовить необходимые для укладки количества материала. Система "теплый пол" должна быть отключена на 24 часа до начала монтажа.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Перед укладкой заранее посчитайте количество рядов и если последний ряд по ширине получается слишком узкий, то лучше подрезать по ширине и первый ряд. Так будет технологически правильнее, да и выглядеть будет намного эстетичнее.

Инструмент и средства индивидуальной защиты

- универсальный нож;
- столярный карандаш;
- рулетка;
- складной метр;
- уголок;
- распорки;
- резиновый молоток;
- металлический крюк для стягивания панелей;
- брусок, для предохранения от ударов.


Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки, противопылевой респиратор и перчатки.

3. Монтаж


3.1. Основание пола должно быть очищено от грязи и пыли. Перед началом монтажа непосредственно напольного покрытия на основание необходимо уложить полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 мкм. Поверх пленки необходимо уложить специализированную подложку высокой плотностью для LVT или SPC толщиной не более 2 мм. Между стеной и краем плитки рекомендуем оставить зазоры толщиной около 5-8 мм.

ВНИМАНИЕ! буквы "А" и "В" нанесённые на тыльную сторону каждой доски, выполненный в виде ёлочки, указывают на два различных направления профилирования. Обратите внимание на маркировку и всегда устанавливайте их вместе. В приведённых ниже инструкциях доски А представлены белым цветом, доски с меткой В - серым.


Перед началом укладки необходимо измерить помещение и выбрать вариант укладки, чтобы рассчитать необходимое количество материала. Возможные варианты укладки:

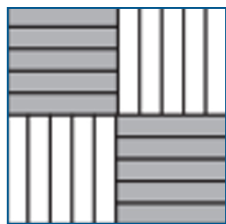


КВАДРАТЫ

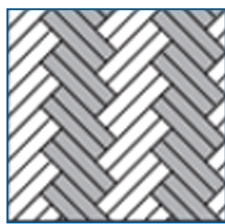

ДВОЙНАЯ ЁЛОЧКА

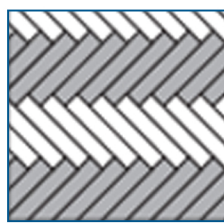


ЁЛОЧКА

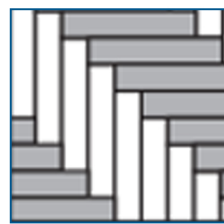

ДИАГОНАЛЬНАЯ ЁЛОЧКА


Укладка “ЁЛОЧКОЙ”

3.2. При укладке панелей SPC “ЁЛОЧКОЙ”, обязательно должны быть 2 разновидности плашек А и В. Собираем первый ряд от стены на всю ширину комнаты. Соединять между собой две ламели под углом 30 градусов, вставляя замок таким образом, чтобы длинная сторона находилась напротив короткой (схема 1).

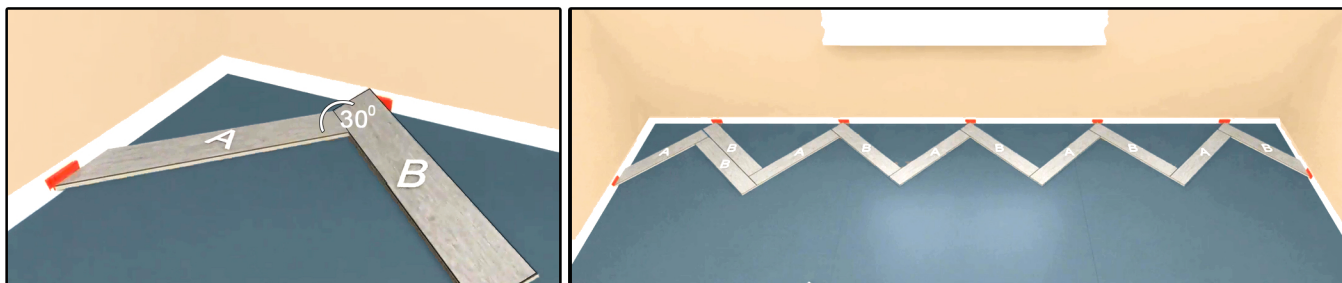

(Схема 1).

3.3. Начинаем собирать второй ряд. Под углом 30 градусов вставляем замок таким образом, чтобы длинная сторона соприкоснулась с длиной. А затем подбиваем, при помощи бруска и молоточка, до конца к перпендикулярной ламели (все последующие ламели обязательно подбивать в избежание зазоров между плашками). Выкладываем пустые треугольники до стены. Каждую плашку подбиваем в пазы при помощи крюка и молоточка (схема 2).

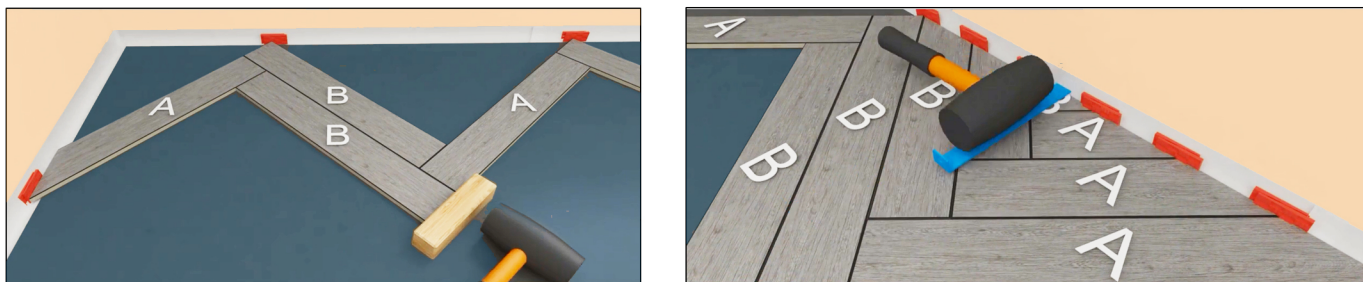

(Схема 2).

4. Уход и эксплуатация

Для продления срока службы рекомендуется подметать или пылесосить пол насадками с мягкой щетиной; производить влажную уборку швабрами или поломоечными машинами с использованием нейтральных моющих средств (мыльный раствор или специальных средств по уходу за напольными покрытиями); используйте подходящие средства защиты пола, такие как войлочные протекторы под мебелью; рекомендуется поместить грязезащитный коврик у входа чтобы уменьшить количество грязи попадающие в Ваш дом.

Не рекомендуется: использовать абразивные чистящие средства (отбеливатель, растворители, ацетон, этилацетат, жидкость для снятия лака и др); перетаскивать тяжёлые предметы по полу волком без использования мягкого подстилочного материала.

гарантия 25 лет домашняя и 5 лет коммерческая