



Коллекция Peaks — воплощает в себе силу и стойкость горных массивов, передавая их мощь и величие. Всю красоту гор вы найдете в наших декорах из коллекции Peaks.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
Universal clickЛаминат Flooreo не требует правых (A) и левых (B) досок, а состоит исключительно из досок (A), что значительно упрощает процесс укладки





















ORGANIC FLOORING. HEALTHY LEAVING.



СОХРАНЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ:

- Использование войлочных накладок под ножками стульев, столов и мебели;- для зон с высокой степенью эксплуатации следуют применять текстильный коврик, что поможет в удаления грязи и очистки, которые при необходимости можно заменить;
- -для офисных стульев использовать подходящий ковриков, что поможет предотвратить появление царапин и продлить срок службы вашегонапольного покрытия. При выборе офисных стульев используйте ролики для стульев типа W (мягкие).
- заранее проверьте совместимость условий эксплуатации ковровых покрытий и взаимодействие с другимиматериалами (например, обесцвечивание ковриков или ковровых покрытий) не исключено и не являетсяоснованием для предъявленияпретензий.
- Не ставьте влажные горшки для растений прямо на пол, всегда используйте подходящую подстилку.

ОТЧИСТКА И УХОД

Ламинированные полы Flooreo поставляются готовыми к

использованию и загерметизированными. Поэтому, пол ни в коем случае нельзяшлифовать, покрывать лаком и обрабатывать растворителями.

Не используйте чистящие средства, содержащие абразивные или

пленкообразующие вещества.

Лучше всего осуществлять уборку пола с помощью пылесоса (насадка для

твердого пола) или протрите чистой водой, при необходимости добавив небольшоеколичество средства для чистки ламината.

Стойкие пятна можно удалить с помощью не разбавленного моющего средства используямягкую ткань или губку, не оставляющую царапины.

Всегда удаляйте пролитые жидкости как можно быстрее.

Не используйте полироли, воски или абразивные чистящие средства

ГАРАНТИЯ

Производитель предоставляет гарантию на повреждения от износа. Условия гарантии

Износом по положениям данных гарантийных условий считается полное истирание декоративного слоя на площади размером не менее 1 кв.см. Гарантия не распространяется на износ на краях панелей. Не производите укладку панелей, которые имеют видимые дефекты. До начала укладки необходимо проверить панели на наличие брака материала. Для выполнения гарантийных обязательств необходимо соблюдать и следовать всем указаниям руководства по укладке, которое находится внутри каждой пачки. Во входной зоне рекомендуется применять текстильные коврики или другие материалы для сбора песка и грязи с улицы.

Срок гарантии

- Ламинат класса истираемости 31/АСЗ: 10 лет в жилых помещениях / 2 года в коммерческих помещениях;
- Ламинат класса истираемости 32/AC4: 15 лет в жилых помещениях / 3 года в коммерческих помещениях:
- Ламинат класса истираемости 33/АС5: 30 лет в жилых помещениях / 5 лет в коммерческих помещениях.

Гарантия распространяется исключительно на повреждения панелей от износа при использовании их при обычной нагрузке в данном помещении. Гарантия не распространяется на ламинированные полы, уложенные во влажных и сырых помещениях (ванная комната, сауна и т.д.) Повреждения, возникшие при чрезвычайных нагрузках, механических повреждениях или при ненадлежащем использовании, куда также входит неправильный уход или его отсутствие, не включены в гарантийные обязательства. Для подтверждения правильного ухода необходимо представить товарные чеки на рекомендованные изготовителем и предназначенные для данного вида пола средства по уходу и чистке. Каждая рекламация должна быть представлена в письменном виде, а также должен быть приложен товарный чек на покупку (оригинал) в течение 30 дней со дня обнаружения дефекта. Перед подтверждением рекламации изготовитель оставляет за собой право осмотреть дефект на месте или поручить сделать это третьим лицам. Объем гарантийных обязательств При принятии претензии поврежденные места по выбору производителя либо ремонтируются за его счет, либо поставляется материал для замены изношенной поверхности. Такие расходы как демонтаж старого пола, устранение отходов гарантия не охватывает. В случае, если какой-либо вид панелей не может быть поставлен изготовителем, предоставляется его равноценная замена из имеющегося ассортимента поставляемых товаров.

Для того, чтобы воспользоваться условиями гарантии, необходимо сохранить один экземпляр вкладыша, а также счет за покупку ламината.

1. Подготовка / хранение

Акклиматизация

Оставить ламинированные полы Flooreo перед укладкой для акклиматизации.


Для этого сложите нераскрытые коробки крест-накрест в том месте, где они должны быть уложены, не менее чем на 48 часов. Пожалуйста, храните коробки на расстоянии не менее 30 см от наружных стен, источников тепла и кондиционеров. Температура должна быть не менее 18° С (64°F), относительная влажность воздуха 40-60%.

Проверка товара

Пожалуйста, проверьте товар на наличие повреждений и явных дефектов перед укладкой. Доски, которые были повреждены, еще до укладки, укладывать нельзя.

Рекомендуется укладывать пол при дневном свете или хорошем освещении, иначе существует риск того, что дефекты не будут обнаружены.

Доски, которые были установлены, несмотря на очевидный дефекты, не подлежат возврату в случае последующей рекламации.



2. Подготовка основания пола. Старые покрытия

Существующие старые покрытия, такие как ковровое покрытие, войлок или напольное покрытие из ПВХ (линолеум), должны быть полностью удалены. Основание должно быть прочным, чистым, ровным и сухим (согласно DIN 18365, DIN 18202).

Влажность основания пола должна быть проверена и составлять 1,8 % для цементной стяжки м/или бетонной стяжки.

Стяжка из ангидрита не должна превышать 0,3 см%.


Особое значение имеет ровная поверхность. Должно быть:

- Перепады высот не более 1 мм
- Отступ между прилегающими участками

Минеральные основания и плитка

При укладке на минеральные основания всегда используете пароизоляционную пленку со значением SD не менее 75 м (см. Пункт 4).

Для основания, граничащего с землей, необходимо обеспечить надлежащую гидроизоляцию со стороны здания.



Подложка

В случае деревянных поверхностей необходимо следить за тем, чтобы поверхность была ровной, устойчивой к вибрациям, сухой, свободной от плесени и насекомых, а также имела достаточную вентиляцию.

Содержание влаги не должно превышать 10%.

Использование полиэтиленовой пленки в качестве пароизоляции на деревянных основаниях не допускается (во избежание образования конденсата).

3. Монтажный материал и инструменты



- Уровень, направляющая планка
- Пароизоляционная пленка, значение SD > 75 м (полиэтиленовая пленка толщино не менее 0.2 мм)
 - Подложка не должна превышать 3 мм по толщине.

Значение CS 60 кПа, мин. Значение CC 20 кПа, длительность 25 мин. 100 000 циклов

- Напольные / переходные профили в переходах между помещениями (при необходимости), концевые направляющие
 - Линейка, рулетка
 - Угол, угол наклона
 - Карандаш или фломастер Клинья с зазором 10 мм
 - Скотч шириною 50 мм
- Пила
- Молоток и отбойный молоток (исключительно для установки под дверной коробкой)
- Наполнительный шнур, например, лента из вспененного полиэтилена, силикон
- Дополнительно: сверлильный станок и дрель, торцовочная пила, пила «лисий хвост», ножовка по металлу, резак для ламината.


4. Укладка подложки

Прокладочные материалы существенно влияют на долговечность напольного покрытия.

- 1. Пароизоляционная пленка
- 2. Подложка
- 3. Напольное покрытие

Пароизоляционная пленка: Полиэтиленовая пленка необходима в качестве пароизоляции на минеральной основе для предотвращения повреждений, вызванных повышением влажности. Этому способствует, например, полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм со значением SD 75 м. Края пленки должны перекрывать друг друга примерно на 20 см, а затем должны быть заклеены скотчем. Края пленки поднимите на стену примерно на 2 см и обрежьте ее после установки плинтусов.

Подложка: Подложка влияет, в частности, на передачу звука и теплопроводность, а также на срок службы напольного покрытия. Толщина не должна превышать 3 мм. Мы рекомендуем соответствовать повышенным требованиям Европейской ассоциации производителей ламината (EPLF) с минимальной прочностью на сжатие (значение CS) 60 kPa (= 6 t/m2). Кроме того, подложка должна иметь значение CC, равное20 kPa и имеет минимальное значение DL25. Может достигать 100 000 циклов.

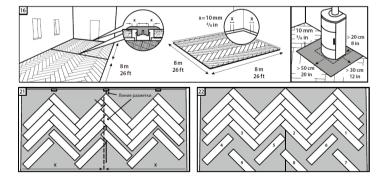


5. Укладка

Данная инструкция поможет вам с легкостью уложить ламинат в стиле «английская елка». Отличительной особенностью данной продукции является то, что каждая доска имеет универсальный торцевой замок. Одна сторона доски оснащена характерным выступом, который называется «шип». Другая сторона доски имеет впадину соответствующего размера, которая называется «паз». «Шип» одной доски вставляется в «паз» другой доски.

Шаг 1

Возьмите любую доску и разместите ее так, чтобы «паз» длинной стороны доски смотрел на вас. Это доска поможет вам зафиксировать доски для укладки елкой (она называется фиксирующая доска). Прикрепите к ней следующую доску, оставив расстояние справа больше, чем ширина доски. Убедитесь, что «шип» доски вошел в «паз» фиксирующей доски – вы услышите характерный щелчок (для закрепления вы можете использовать киянку из дерева или резины). Затем прикрепите к фиксирующей доске еще одну доску, образуя угол 90 градусов.

ВАЖНО: «Пазы» всегда должны смотреть в направлении укладки, а «шипы» – в противоположную сторону.



Шаг 2


Продолжайте укладывать доски в стиле елки, чередуя их направление.

ВАЖНО: Следите за тем, чтобы рисунок елки был ровным и симметричным, а доски были плотно соединены между собой без зазоров и щелей.

После того, как вы выложили три-четыре ряда досок, уберите фиксирующую доску. Фиксация с ее помощью больше не требуется. Ее можно использовать как обычную доску при дальнейшей укладке.

Шаг 3

Далее расположите собранный фрагмент по центру помещения под углом 45 градусов к стене. Теперь вам нужно продолжить укладку в левую и правую стороны относительно собранного фрагмента. Для этого возьмите доску и закрепите ее под углом 90 градусов к верхней доске (сначала с одной стороны, потом с другой).



Продолжайте сборку полотна по аналогичному принципу.

ВАЖНО: Не забывайте, что «паз» всегда смотрит в направлении укладки, а «шип» - в противоположную сторону.

Шаг 4

Когда основное полотно собрано, вам необходимо заполнить недостающие треугольные фрагменты вдоль стены, чтобы сохранить рисунок елка по всему периметру помещения. Для этого с помощью угольника отмерьте требуемую длину каждой доски и спилите лишнюю часть под 45 градусов.

ВАЖНО: отрезки досок менее 20 см необходимо укрепить клеем, чтобы они лучше прилегали к стене.

















