



Укладка ламината

MY FLOOR - ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА С НАДЕЖНОСТЬЮ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Ламинат My Floor – это не требующее особого ухода износостойчивое напольное покрытие, которое легко укладывать. При сравнительно небольших усилиях по уходу за ламинатом данное напольное покрытие будет долго радовать вас. Коллекции MY FLOOR снабжены новейшей замковой системой EXPRESS CLICK, которая прочно и надежно стыкует между собой доски по всему периметру. При условии соблюдения правильности монтажа, ламинат MY FLOOR прослужит вам более 30 лет, не доставляя каких-либо сложностей в бытовой и коммерческой эксплуатации.

В отличие от паркета ламинат не требует особых навыков по укладке. Поскольку ламинат My Floor оснащается системой EXPRESS CLICK, его укладка не представляет сложности для неподготовленных людей. Благодаря системе стыковки в шпунт и гребень отдельные панели легко соединяются друг с другом, не требуя ни особых знаний, ни специального инструмента. Несмотря на это существуют некоторые моменты, на которые следует обращать внимание при укладке.

Подходящие основания для ламината с системой EXPRESS CLICK

Основание должно быть сухим, ровным, прочным и чистым. Небольшие неровности можно устранить с помощью специальной подложки. Значительные неровности (более 3 мм/м) должны устраняться шлифовкой или шпатлеванием.

Подходящие основания для ламината:

старые напольные покрытия, например, деревянные полы, ПВХ (если полностью проклеены), сухая керамика, линолеум

цементная стяжка (макс. остаточная влажность 2,0 CM%)

ангидритная стяжка и наливная ангидритная стяжка (макс. остаточная влажность 0,3 CM%)

магнезиальная стяжка (макс. остаточная влажность 3,0 CM%)

При укладке ламината с системой EXPRESS CLICK на стяжку получите у своего специалиста по стяжкам протокол об остаточной влажности.

Ламинированные полы не подходят для сырых и влажных помещений (ванные комнаты, туалеты, прачечные или сауны), а также не могут укладываться на ковровые покрытия и ксилолитовую стяжку.

Информация об укладке ламината с системой EXPRESS CLICK на теплые полы.

Транспортировка и хранение

Пол My Floor следует осторожно транспортировать в оригинальной упаковке. Следует использовать материал из начатых упаковок прежде, чем открывать следующую. Большие запасы следует также хранить в оригинальной упаковке, чтобы избежать внешних воздействий. При длительном хранении панели следует содержать в закрытой упаковке в отапливаемом помещении в горизонтальном положении.

Подготовка к укладке

Не располагайте ламинат вертикально, прислоняя его к стене. Из-за этого он может прогибаться, что негативно сказывается на системе EXPRESS CLICK. Просто положите ламинат горизонтально на пол – благодаря этому панели не будут деформироваться.

Перед укладкой храните ламинат в закрытой упаковке не менее 48 часов при комнатной температуре (не ниже 18 °C). Ламинат должен храниться в горизонтальном положении в помещении, где будет производиться его укладка. Благодаря этому он наберет температуру помещения и не деформируется во время проведения работ.

Перед укладкой еще раз проверьте ламинат на предмет повреждений, соответствия размеров, а также визуально сверьте идентичность поверхностей при дневном свете на месте укладки. При наличии обоснованных дефектов просим указывать данные, напечатанные с обратной стороны панели. По нарезанным и уложенным панелям с механическим или визуальным дефектом рекламации не принимаются.

Основные правила укладки ламината с системой EXPRESS CLICK

Укладку следует выполнять при температуре в помещении не менее 18 °C, температуре поверхности пола не менее 15° C и относительной влажности воздуха не менее 50 % и не более 60 %. Данные значения должны соблюдаться и в течение первых трех дней после укладки. Не проветривайте помещение во время укладки.

Для лучшего визуального эффекта панели следует всегда укладывать в продольном направлении относительно основного источника света.

Перед укладкой рассчитайте, какой ширины будет последний ряд панелей, – он должен иметь ширину не менее 5 см. Возможно, первый ряд панелей потребуется подрезать по длине.

Ламинат My Floor с системой EXPRESS CLICK укладывается плавающим способом. Это означает, что панели не должны приклеиваться, прибиваться или иным образом фиксироваться на полу. Поскольку древесина является гигроскопическим материалом, то ламинат работает и двигается. Поэтому важна плавающая укладка, благодаря которой между расположенными рядом панелями могут возникать минимальные различия. Они свидетельствуют о натуральности изделия из древесины.

Плинтусы после укладки следует закреплять только на стене, а не на полу!

Пожалуйста, точно придерживайтесь руководства по укладке. При неправильной укладке рекламации не принимаются. В случае возникновения проблем укладку следует немедленно прекратить и обратиться к специализированному продавцу.

Укладка ламината с системой EXPRESS CLICK: поэтапная инструкция

Убедившись, что основание подходит для укладки, а ламинат пролежал в помещении не менее 48 часов, вы можете приступить к проведению работ:

При укладке ламината на стяжку в качестве первого слоя используется пароизоляция. Размотайте рулон пароизоляции параллельно ламинированным панелям и отрежьте полосы необходимой длины. Пароизоляция должна находиться вертикально на стены приблизительно на 10 см. Отдельные полосы укладываются внахлест на 20 см и герметично склеиваются друг с другом.

Следующий этап – это укладка изоляции шумов от шагов. Укладывайте полотна изоляции под углом 90 градусов относительно ламината и проклеивайте стыки между ними клейкой лентой.

После этого укладывается первый ряд ламината с системой EXPRESS CLICK. Начинайте с угла комнаты и укладывайте панели параллельно направлению падения света. Укладывайте панели продольной стороной к стене и скрепляйте их друг с другом на торцевой стороне. Необходимо соблюдать расстояние 10-15 мм между стеной и ламинатом. Это же правило распространяется и на торцевую сторону ламинированных панелей. В качестве распорок отлично подходят деревянные клинья. Последняя панель в ряду практически всегда укорачивается. Для этого используют дисковую пилу, ножовку или резак для ламината. Последняя панель не должна быть короче 40 см. Для этого, возможно, вам придется обрезать первую панель, но и ее длина не должна составлять менее 40 см.



Следующий ряд следует начинать с обрезанной панели, оставшейся от предыдущего ряда. Установите укладываемую панель под углом 12 градусов к уже уложенной панели и надавите вниз до слышимой фиксации.

Последний ряд ламината в большинстве случаев требует обрезки по ширине. Обрежьте панели, соблюдая расстояние до стены.


Перед установкой плинтусов следует обрезать выступающую пароизоляцию канцелярским ножом. Для обрезки плинтусов лучше всего подходит торцовочная пила.

Переход между разными напольными покрытиями в комнатах лучше всего оформить декоративным порожком. В зависимости от конструкции декоративные порожки могут приклеиваться, прикручиваться или вводиться в зацепление.

Самые важные пункты работ приводятся в контрольном листе для укладки ламината My Floor.


Укладка ламината с системой EXPRESS CLICK в особых местах

1. Трубы отопления и перегородки

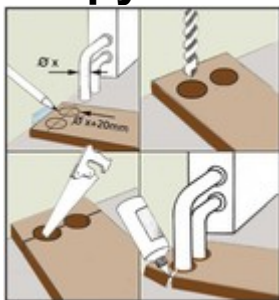


В местах, где из пола выступают трубы отопления или перегородки, сначала необходимо обрезать панель по длине, затем уложить ее рядом с «проблемным» местом и сделать необходимые замеры рулеткой, отмечая их карандашом. После этого высверлите намеченные отверстия, не забывая об отступе до стены 10 мм. Теперь обрежьте панель под углом (45 градусов) к отверстиям. Благодаря этому увеличивается площадь склеивания. Нанесите на обрезанный кусок клей D3, заведите его за трубы отопления и плотно прижмите к панели.

2. Дверные коробки

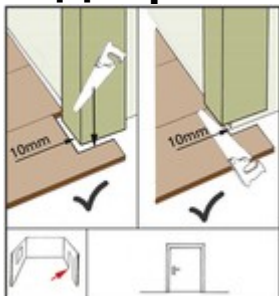

Деревянные дверные коробки необходимо укорачивать. Приложите панель к дверной коробке декоративной стороной вниз. Затем обрежьте дверную коробку вдоль панели подходящей пилой. После этого просуньте ламинат под дверную коробку декоративной стороной вверх. В случае с металлическими дверными коробками обрезке подлежит панель ламината.

3. Расширительный профиль в больших помещениях

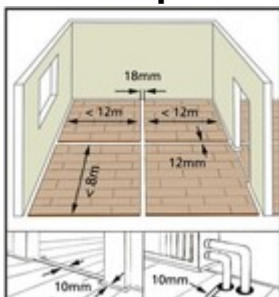

В помещениях, продольный размер которых составляет более 12 м длины панели и /или поперечный размер – более 8 м ширины панелей, дополнительно должен устанавливаться расширительный профиль. Это также касается дверных проемов, проходов помещений, выступов стен и помещений с большим количеством углов. Мы

рекомендуем удалять в области расширительных профилей гребень панелей, чтобы гарантировать достаточное пространство для движения.

Приклеивание ламината с системой EXPRESS CLICK по всей поверхности

Ламинат My Floor с системой EXPRESS CLICK также может быть приклеен по всей поверхности. При этом необходимо максимально точно определить, какие свойства имеет поверхность и какая предварительная обработка необходима (шпаклевка, шлифовка или предварительная покраска). В этом случае должны устраняться неровности, превышающие 2 мм, после чего их размер должен быть не больше 1 мм.

При приклеивании всегда следите за тем, чтобы основания были абсолютно сухими, ровными, прочными и чистыми. Имеющиеся деформационные швы строительного сооружения должны в точности повторяться в том же месте и с той же возможностью для движений. При этом типе укладки следует использовать полиуретановый клей (ПУ). При необходимости обратитесь за советом к профессиональному укладчику полов!

Важно: не приклеивать ламинированные полы My Floor с системой EXPRESS CLICK по всей поверхности при наличии теплых полов! В этом случае завод-производитель снимает с себя гарантийные обязательства.